


AUFBAUANLEITUNG ORANGE COURT

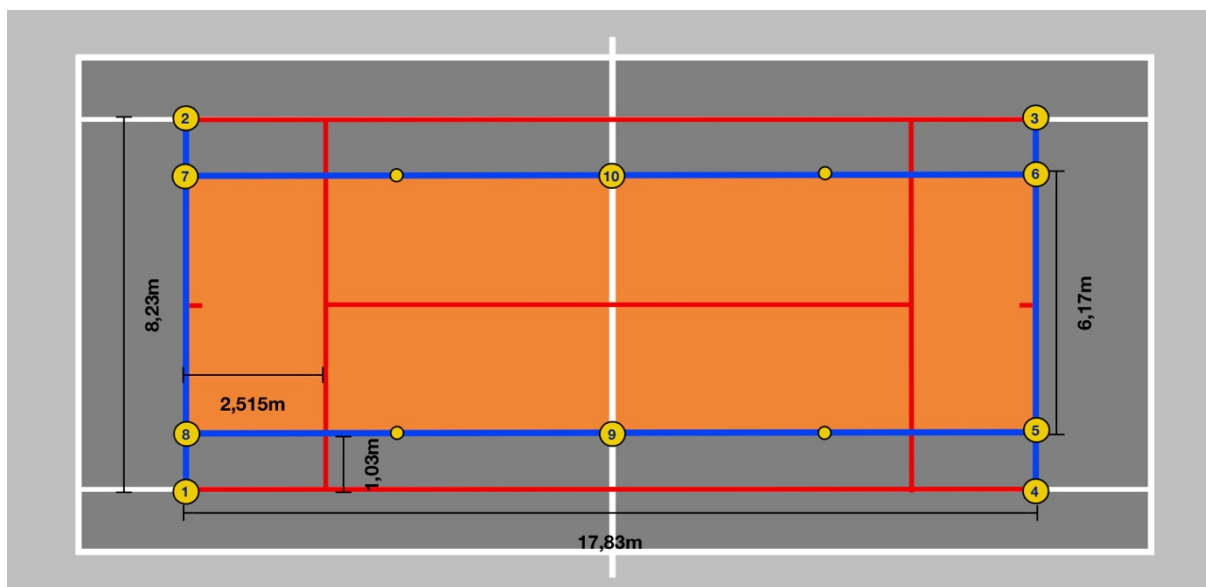

Copyright – tennis4kids 2023

Aufbau - Orange Court (Outdoor-Sand): 17,83 m x 6,17 m (Einzel) / 17,83 m x 8,23 m (Doppel)

1. Grundlinien: 2,515 m von jeder Aufschlaglinie in Richtung Grundlinie des Normalfeldes messen. Diese Markierung stellt auf beiden Seiten die äußere, hintere Spielfeldbegrenzung des ORANGE COURTS dar. Die Grundlinien wie abgebildet auf beiden Platzhälften im Bereich der Seitenlinien des Normalfeldes mit den Spezialnägeln befestigen (1,2,3,4). Optional können die Grundlinien auch in der Mitte (siehe Mittelzeichen in der obigen Abbildung) zusätzlich befestigt werden.

2. Seitenlinien: 1,03 m von der Außenkante der Seitenlinien des Normalfeldes in Richtung Platzmitte messen. Diese Markierung stellt auf beiden Seiten die äußere, seitliche Spielfeldbegrenzung des ORANGE COURTS dar. Die Seitenlinien des Liniensets wie abgebildet mit den bereits angebrachten Grundlinien im Boden fixieren (5,6,7,8). Zusätzlich werden die Seitenlinien auch im Netzbereich im gleichen Abstand (1,03 m) im Boden fixiert (9,10). Optional können die Seitenlinien auch noch zusätzlich jeweils zwischen Grundlinie und Netz fixiert werden.

3. Netzhöhe: 80 cm. Abschließend ist noch die richtige Netzhöhe von 80 cm für den ORANGE COURT einzustellen. Dazu wird das Netz einfach mit dem Mittelband nach unten gespannt. Einzelstützen sind gegebenenfalls zu entfernen.

Tipp für die Praxis: Um den wiederholten Aufbau wesentlich zu erleichtern, empfiehlt es sich die Positionen für die Befestigung der Grundlinien des ORANGE COURTS auf beiden Einzel-Seitenlinien des Normalfeldes dauerhaft zu markieren.

Hinweis: Für Hallenplätze mit Teppichgranulat haben sich Liniensets mit Klettverschlüssen bestens bewährt. Nähere Infos und Bestellungen unter info@tennis4kids.at.